GREEN HOUSE

Quick Start Guide

クイックスタートガイド　　Ver.1.0


GHV-DV30FHK

バッテリの取り付けと充電

バッテリの取り付け


ビデオカメラをご使用になる前に、付属品の充電式リチウムイオンバッテリを本体に取り付けます。

1.

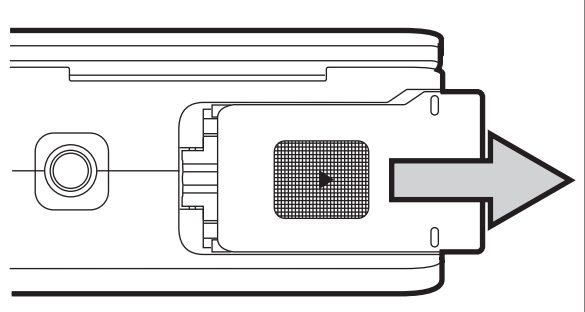


バッテリ /SD カードカバーを図の方向にスライドして開けます

2.

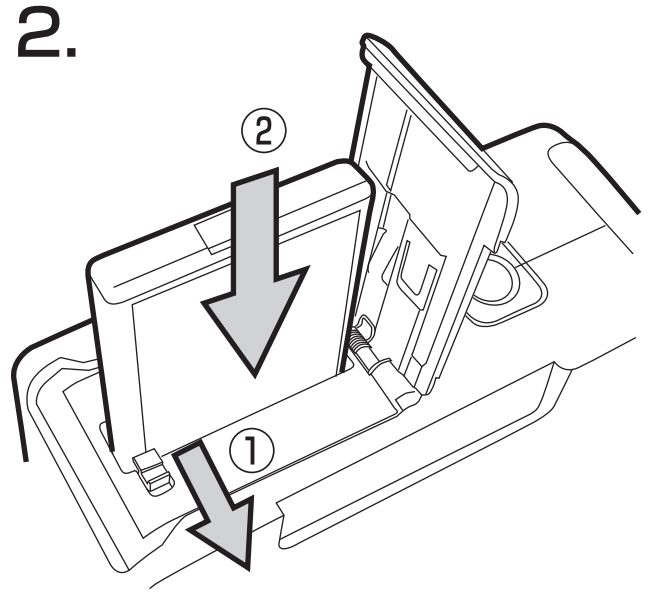

①の爪を矢印の方向にスライドしてバッテリの電極（＋と－）を確認して②の方向に入れます。

3.

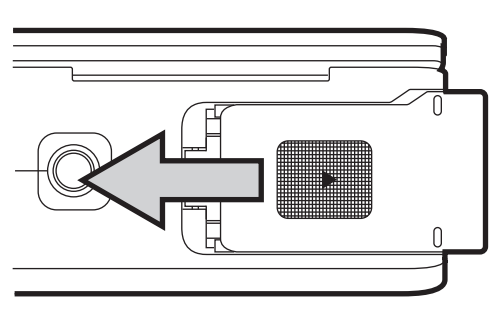


バッテリ /SD カードカバーを図の方向にスライドして閉めます。

バッテリの充電方法


バッテリを取り付けましたら、付属品の専用ACアダプタを本体の USBminiB 端子に取り付け、コンセントに挿し込んでください。

1.

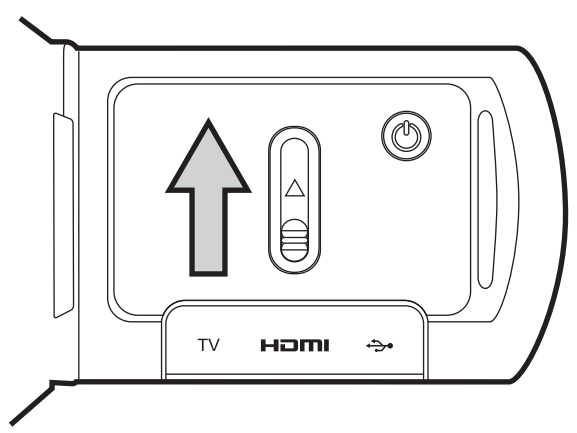

スライドカバーを上にスライドして開けます。

2.

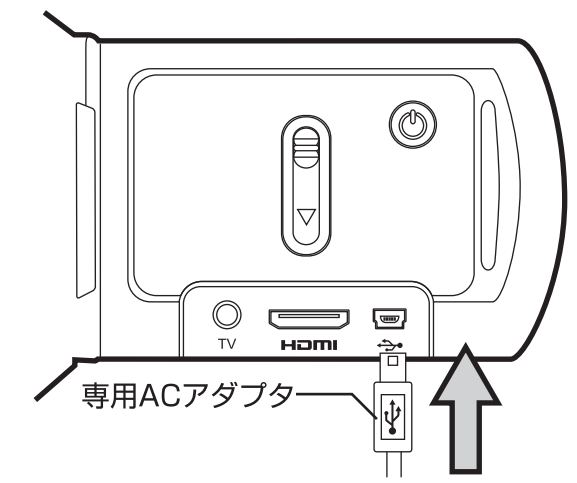


USB mini B 端子に AC アダプタを接続し、コンセントに挿します。

SD/SDHCメモリーカードを入れる


長時間撮影する場合は高容量のSD/SDHCメモリーカードを使用することをお勧めします。

1.

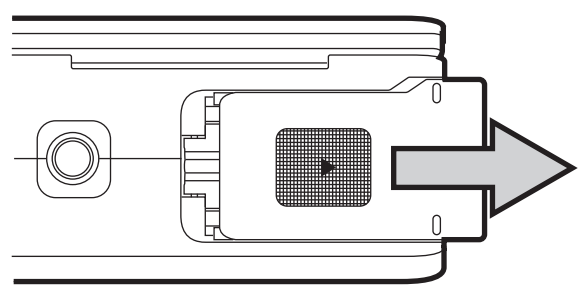


バッテリ /SDカードカバーを図の方向にスライドして開けます

2.

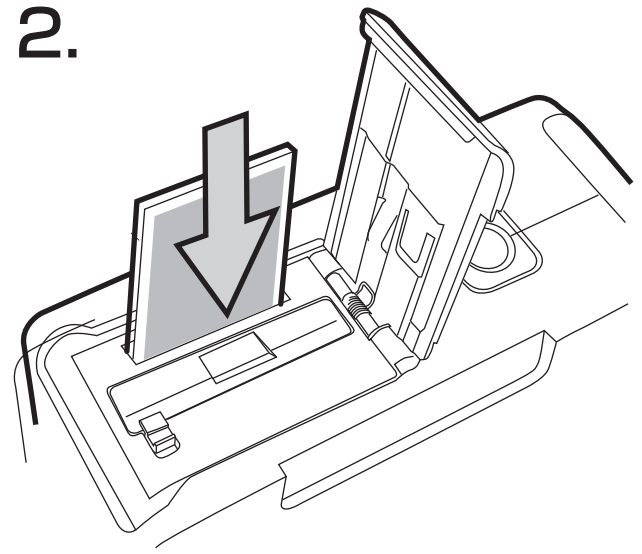

SDメモリーカードの表と裏を確認して入れます。

3.

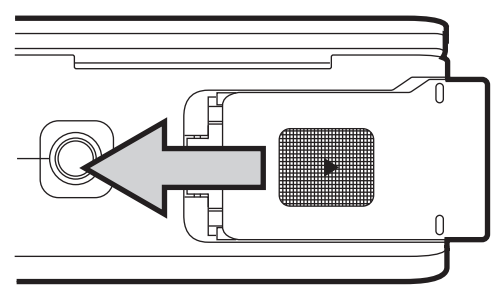


バッテリ /SDカードカバーを図の方向にスライドして閉めます。

※SDメモリーカードを取り外すときは、カードを押すと出てきます。
強く押しすぎるとカードが飛び出して怪我をしたり、衝撃によりカードやデータが破損する可能性がありますのでご注意ください。

撮影する


ムービーを撮影する

1.

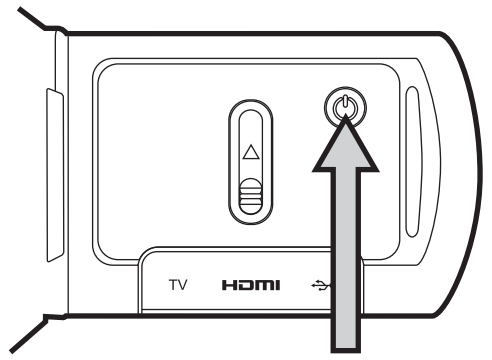

液晶タッチパネルを開くと電源が入ります。開いた状態で電源を入れるときは【電源】ボタンを押します。

2.

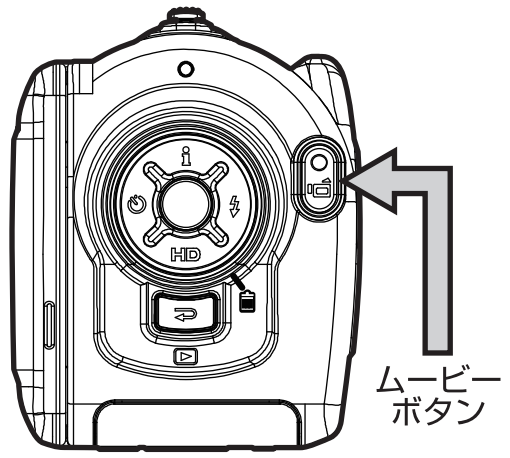


【ムービー】ボタンを押して撮影を開始します。

3.




液晶タッチパネルが上図のように 画面上部に赤い点滅と録画時間が表示されます。

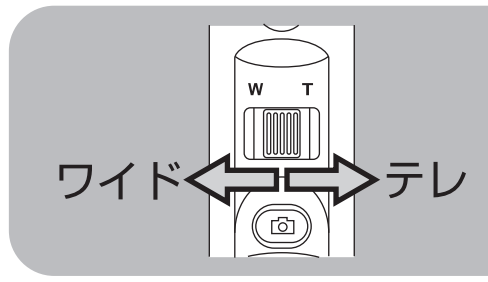

※撮影時に【テレ/ワイド】ボタンを押すと拡大 / 縮小します。


写真を撮影する

1.

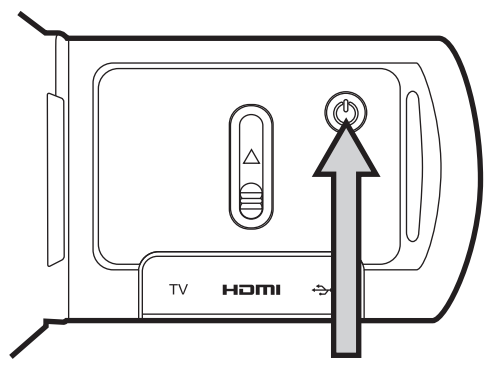


液晶タッチパネルを開くと電源が入ります。開いた状態で電源を入れるときは【電源】ボタンを押します。

2.

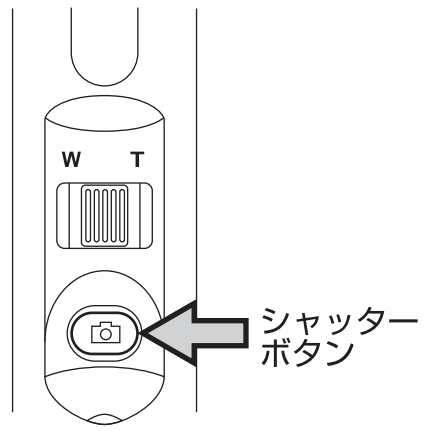

【シャッター】ボタンを押して撮影します。

3.

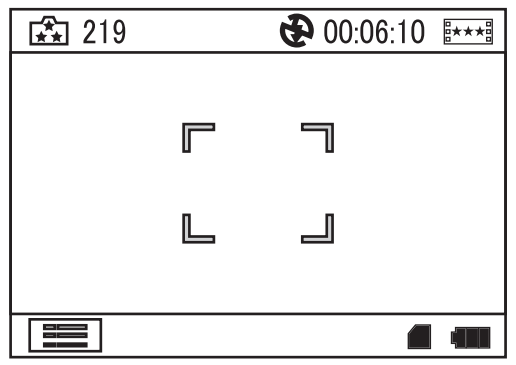


【シャッター】ボタンを半押しすると画面中央に白い枠がでます。全押しすると枠が緑になり撮影します。

再生する


ムービーを再生する

1.

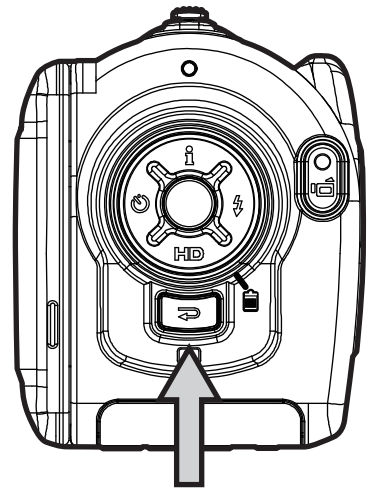


撮影モード時の画面で【再生】ボタンを押します。

2.

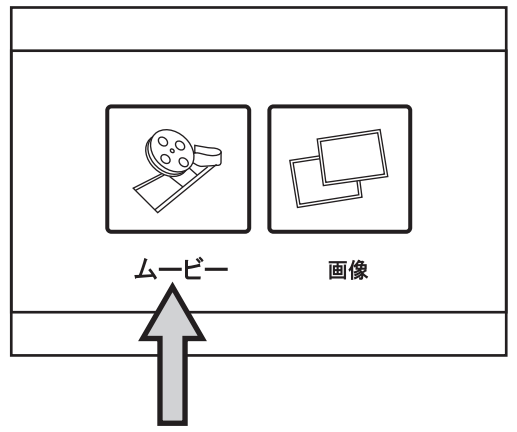

液晶画面上のムービーを選択します。


3.

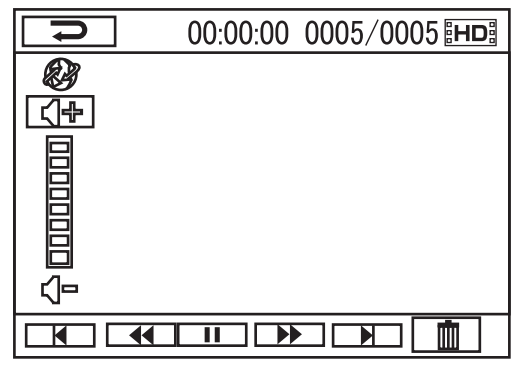

【ムービー】ボタンを押すか、画面上の  にタッチすると再生します。


写真（スライドショー）を再生する

1.

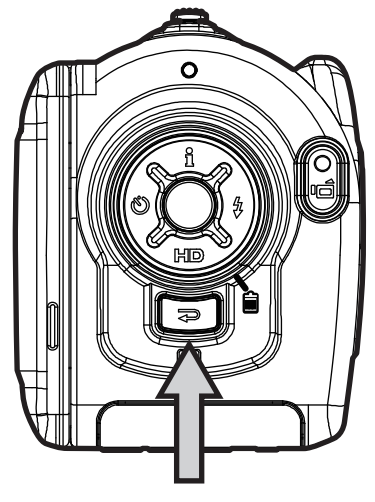


撮影モード時の画面で【再生】ボタンを押します。


2.

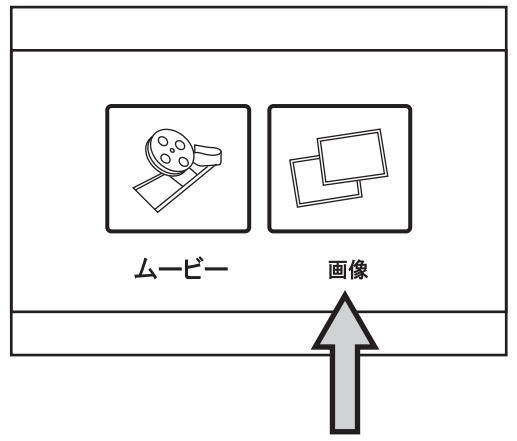

液晶画面上の画像を選択します。

3.

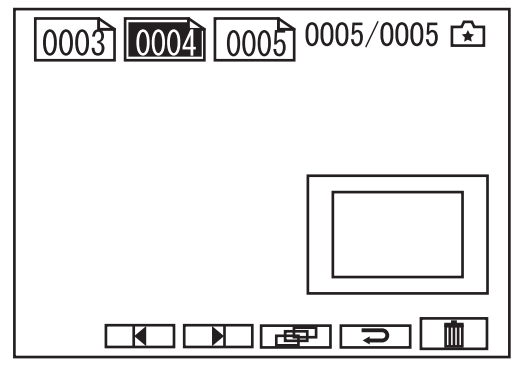

再生したい写真を選択し、【ムービー】ボタンを押すか、画面上の  にタッチして再生（スライドショー）を開始します。

※詳しい操作方法は、取扱説明書をお読みください。